





はじめにお読みください

最初に電源を入れるときの、必読書! マニュアルガイドでやりたいことがすぐさがせる! パソコンのセットアップもこれで安心!

箱の中身を確認しよう	3
接続しよう	5
Windows のセットアップをしよう	8
電源の入れかた / 切りかた	26
デスクトップの画面	28
マニュアルを使いこなそう	3 0
パソコンの基本操作を学ぼう	3 5
インターネットに接続しよう	4 0
お客様登録をしよう	47
こんなときは	4 8
広がるパソコンライフ	5 4

箱の中身を確認しよう

チェックリストのをチェックしながら、添付品を確認してください。万一、 添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出 ください。


箱に添付

『保証書』

箱をあけてすぐのところ

「はじめに」セット

- 『はじめにお読みください』(本書)
- 『お客様登録申込書』
- 『お客様登録ガイド』

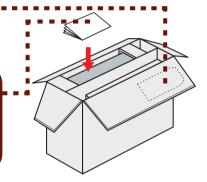

本体やケーブル類

本体



モジュラーケーブル


AC アダプタ



雷源コード



モノラルヘッドフォンマイク (LH700を除く)

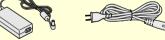

光センサー USB マウス (LH700のみ)







パソコン本体を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になる ように箱を置き直してから作業してください。

マニュアル類 (読みかたについてはp.30~34をご覧ください。)

『ソフトウェアのご使用条件』

『ソフトウェア使用条件適用一覧』

『安全にお使いいただくために』

『もっと知りたいパソコン』

『困ったときのQ&A』

『121ware ガイドブック』

『ファースト ステップ ガイド』

「メモリースティック」の添付品 (LC950、LC900のみ)

マジックゲート メモリースティック アダプタ



『「メモリースティック」を使ってみよう』 OpenMG Jukebox CD-ROM

WARPSTAR の添付品 (LC550 のみ)

Aterm WBR75H ワイヤレス LAN ベース

『つなぎかたガイド


~ LaVie セットモデル専用~』

Office XP の添付品

『Office XP Personal添付品』

型番と製造番号を確認する

型番と製造番号は、パソコンの裏側に記載されています。保証書の番号と同じに なっていることを確認してください。

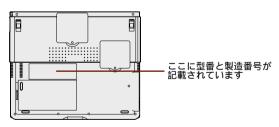

記載されている番号が保証書の番号と異なる場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。

保証書について

保守サービスをお受けになるときなどには保証書が必要です。保証書は大切に 保管しておいてください。

接続しよう

パソコン本体にバッテリパック、AC アダプタを接続します。製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

⚠ 安全に関するご注意

接続の前に必ず添付の『安全にお使いいただくために』を お読みください。







指定のACアダプタ(PC-VP-WP36)を使用してください。また、ACアダプタを分解しないでください。



電源を入れる前に、ここで必ず必要な機器を接続してください。マニュアルどおりに機器を接続しないと、このあとのWindowsのセットアップの作業が正常に行えないことがあります。

用意するもの

本体

ビニール袋を開ける前に「ソフトウェアのご使用条件」をお読みください。



バッテリパック



AC アダプタ



電源コード




バッテリパックを取り付ける


パソコンを裏返す

■ パソコンにパッテリパックを取り付ける


バッテリパックの端子をパソコンの端子の位置に合わせ、カチッと音が するまでしっかり取り付けてください。

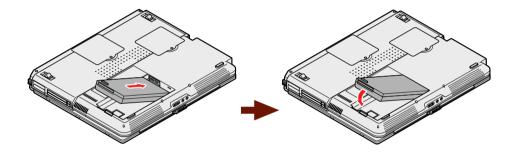

AC アダプタを取り付ける

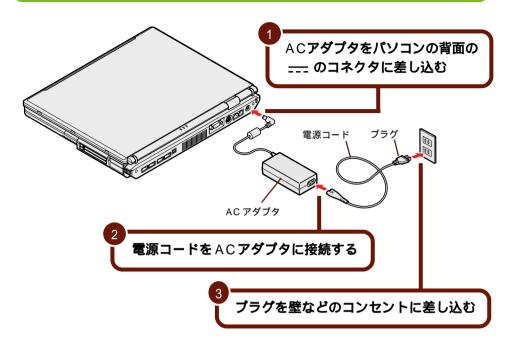

AC アダプタを取り付けると、自動的にパッテリの充電がはじまり、パッテリ充電ランプ(←□)がオレンジ色に点灯します。パッテリの充電状態によってはパッテリ充電ランプ(←□)が点灯しない場合があります。これはパッテリが95%以上充電されているためです。

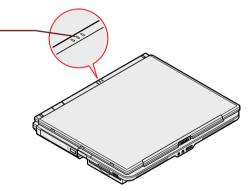

バッテリがフル充電されるとバッテリ充電ランプ(□)が消灯します。



Windowsのセットアップが終了するまでは、ACアダプタを抜かないようにしてください。

そのまま次のページに進んでください。

Windows のセットアップをしよう

はじめてパソコンの電源を入れたときには、Windowsのセットアップの作業が必要です。セットアップが終わらないとパソコンを使えるようになりません。この作業には全部で50~70分弱程度の時間がかかります。

セットアップするときの注意

AC アダプタ、バッテリパック以外の添付品や別売の周辺機器を接続しない

セットアップが終わるまでは、AC アダプタ、バッテリパック以外の添付品や、別売のプリンタ、増設メモリなどの周辺機器の取り付けは行わないでください。

AC アダプタ、バッテリパック以外の添付品や別売の周辺機器は、Windows のセットアップを完了させてから、このパソコンや周辺機器に添付のマニュアルを読んで取り付けてください。

AC アダプタを接続する

セットアップは、必ず AC アダプタを接続した状態で行ってください。

ニューメリックロックキーランプ(①)が消えていることを確認するニューメリックロックキーランプ(①)が点灯しているときは、キーボードの 歴 を押してランプを消してください。

途中で電源を切らない


セットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、故障ではありません。あわてずに手順通り作業してください。万が一途中で電源を切ってしまった場合は、p.48の「こんなときは」をご覧のうえ、操作してください。

セットアップ中はパソコンをそのまま放置しない

キー操作が必要な画面で、長時間放置しないでください。

電源を入れる

パソコンのふたを開ける

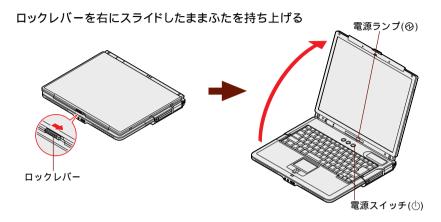

電源スイッチ(小)を押し(1 秒程度) 手を離す 電源が入ると、電源ランプ(の)が点灯します。

> しばらくすると、画面に「NEC」のロゴが表示されます。 次のページの画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。



これ以降は、セットアップが完了するまで、電源スイッチ(①)に触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。もしも電源を切ってしまった場合は、p.48の「こんなときは」をご覧ください。

しばらくすると、このような画面が表示されます。






セットアップ中に困ったときは、NXパッドで矢印を操作して、画面右下ののをクリックするかキーボードのできた押して、表示された項目をクリックしてください。解決のしかたが表示されます。まちがってメッセージを表示してしまった場合は、「表示しない」をクリックしてメッセージを消してください。

NXパッドの使いかた、クリックのしかたについては、次のページをご覧ください。

3

NXパッドの上で指をすべらせて、画面に表示されている矢印 を、「次へ」ボタンに合わせる

NX パッドの上で指をすべらせると画面の矢印が動きます。

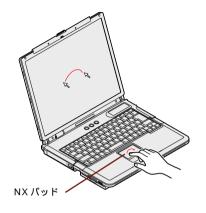




矢印をボタンに合わせる と、ボタンの色が変わり ます。



指がNXパッドの端で止まって、それ以上動かせなくなったときは、一度指を離してNXパッドの中央に戻して操作すると、続けて矢印を動かすことができます。



左のクリックボタンを1回押す

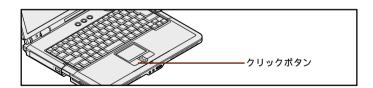



クリックとダブルクリック

画面に表示された絵や文字に矢印を合わせ、左のクリックボタンを 1 回押す操作を「クリック」、左のクリックボタンを続けて 2 回押す操作を「ダブルクリック」といいます。

使用許諾契約に同意する

このパソコンを使うには、「パソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしない」という契約に同意していただく必要があります。

「使用許諾契約」の内容を確認する




記載内容に同意する場合は、「同意します」の左にある○ の中に矢 印の先端を合わせ、クリックする



グチェック

「同意しません」を選択した場合は、このパソコンを使用することはできません。

コンピュータに名前を付ける

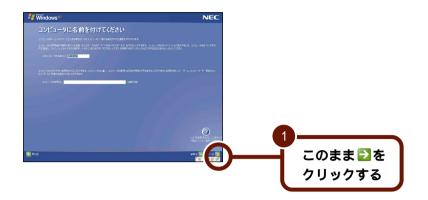

グチェック

- ・文字入力になれている場合は、ここで任意のコンピュータ名をつけていただい てかまいません。コンピュータ名を入力する場合は、半角英数字を使ってくだ さい。
- ・コンピュータ名はセットアップ後に変更できます。変更の方法は、Windowsの ヘルプで「コンピュータ名」のキーワードで検索し、「コンピュータ名を変更す る」をご覧ください。

これより先の手順は、お使いのモデルによって異なります。

Windows XP Home Edition モデルの場合

次のページの「インターネットに接続する方法を指定する」に進んでください。

Windows XP Professional モデルの場合

p.24の「Windows XP Professionalを使う準備をする」をご覧になり管理者パスワードとドメインの設定を行ったあとで、次のページの「インターネットに接続する方法を指定する」に進んでください。

インターネットに接続する方法を指定する



モデルによって、以下のどちらかの画面が表示される場合と、画面が表示されない場合があります。画面が表示されないときは、そのままp.15の「ユーザー登録をキャンセルする」に進んでください。





インターネットの接続は、セットアップ完了後に行うことができます。接続方法については、p.40の「インターネットに接続しよう」をご覧ください。

ユーザー登録をキャンセルする

次の手順でユーザー登録をキャンセルします。



モデルによっては、以下の画面が表示されない場合があります。画面が表示されないときは、そのまま p.16 の「インターネットアクセスのセットアップをキャンセルする」 に進んでください。

「いいえ、今回はユーザー登録しません」の左にある ○ の中に矢印の先端を合わせ、クリックする



「いいえ、今回はユーザー登録しません」の左にある ○ をクリックしないで、「次へ」ボタンをクリックしてしまった場合は、次の画面で「戻る」ボタンをクリックしてもう一度やり直してください。



ユーザー登録を行う場合は、セットアップ完了後に「ユーザー登録ウィザード」を使用して行ってください。「ユーザー登録ウィザード」については、Windowsのヘルプで「ユーザー登録」のキーワードで検索し、「オンライン ユーザー登録を使用する」をご覧ください。

インターネットアクセスのセットアップをキャンセルする




モデルによっては、以下の画面が表示されない場合があります。画面が表示されないときは、そのまま次の「コンピュータを使うユーザーを指定する」に進んでください。

「いいえ、今回はインターネットに接続しません」の左 にある○ の中に矢印の先端を合わせ、クリックする



コンピュータを使うユーザーを指定する

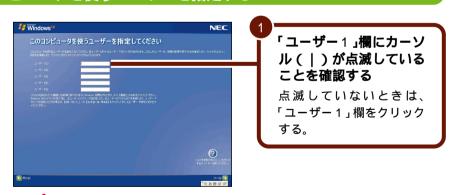

グチェック

ユーザー2~5は、ここでは入力しないでください。後から、入力した名前の変更や新しい名前の追加をすることができます。変更の方法について詳しくは、Windowsのヘルプで「アカウント」のキーワードで検索し、「ユーザーのアカウントの種類を変更する」または「ユーザーのグループまたはアカウントの種類を変更する」をご覧ください。

キーボードから名前を入力する

名前は半角の英数字で入力してください。半角英数字文字 で入力する場合にはいを1回押します。

【例】「yamada」と入力する場合

キーボードから ↑ と順にキーをさがして入力します。






- ・キーに書かれたひらがなは無視してください。
- ・小文字のアルファベットで入力されますが、大文字 / 小文字の区別を気にする 必要はありません。

入力を間違えたら


- ・カーソルの左側の文字を消すには: Back Space
- ・カーソルの右側の文字を消すには: 🖳
- ・カーソルを動かすには: ← →
- ・キーを押しても文字が表示されないときは: 入力欄にカーソル「丨」が表 示されていることを確認してください。表示されていないときは、入力欄をク リックしてください。



パソコンを使う準備をする

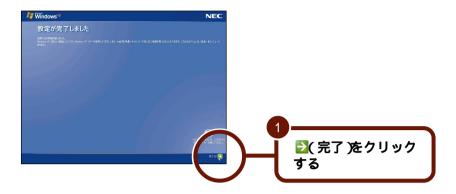

Windows が再起動し、「パソコンの診断」という画面が数秒間表示された後、以下の「パソコンの設定」という画面が表示されます。

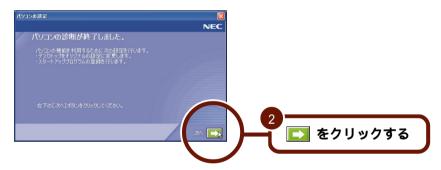

次のページの画面が表示されます。

メモ

画面に図が表示されているときは、そのまま待つ

パソコンの処理が行われている間は、画面に図が表示されたり、ハードディスクアクセスランプ(□)が点灯します。この間は、キーを押したりクリックしたりしないようにしてください。



この後、Windows の設定やアプリケーションのインストール、Office XPのインストール(Office XPモデルの場合)が始まります。設定やインストールが終了するとパソコンが再起動し、次のページの画面が表示されます。

設定とインストールには時間がかかります。次のページの画面が表示されるまで しばらくお待ちください。



- ・上の画面で「最小」の左の○をクリックして●にし、にし、をクリックすると、次のアプリケーションはインストールされません。
 - ・翻訳アダプタII CROSSROAD*
 - ・コペルニック*
 - ・ネット簡単切替ツール
 - ・ 携快雷話 6in*
 - ・Web サーバー導入ガイド
 - ・@Home ステーション
 - ・筆干
 - ・駅すぱあと

- ・てきぱき家計簿マム3*
- SmartGallerv*
- ・蔵衛門デジブック*
- DVD MovieWriter*
- ・パソコンのいろは
- · Norton AntiVirus
- · LiquidView*
- ・簡単クリック設定ツール*

また、Windows XP Professional モデルでは次のアプリケーションもインストールされません。

- VideoStudio*
- *のアプリケーションは LH700 には添付されておりません。
- ・ここでインストールしなかったアプリケーションは、セットアップが終わった後でインストールすることもできます。詳しくは電子マニュアル「ぱそガイド」の「アプリケーションの追加と削除」をご覧ください。
 - 「ぱそガイド」の使いかたについて詳しくは、p.30の「パソコンの中にある電子マニュアル「ぱそガイド」」をご覧ください。



しばらくすると、このような画面が表示されます。





画面中央に表示されている「NEC オンラインお客様登録」アイコンは、パソコンでお客様登録をするためのものです。

ここではまだ操作しないで、次の説明へ進んでください。

お客様登録について詳しくは、p.47の「お客様登録をしよう」をご覧ください。

LC950、LC900、LC700、LC550、LC500、LH700 とOffice XP モデルの場合

上の画面が出たら、次のページの「Microsoft® Office XP Service Pack 1 をインストールする」に進んでください。

上記以外のモデルの場合


これで、Windows のセットアップが完了し、パソコンを使う準備ができました。p.23 の「セットアップが終わったら」をご覧ください。


Microsoft® Office XP Service Pack 1 のインストールをする(Office XP モデルのみ)



Microsoft® Office XP Service Pack 1 のインストールを始める前に、添付の「Microsoft® Office XP Personal」CD-ROM を用意しておいてください。インストールの途中で必要になります。



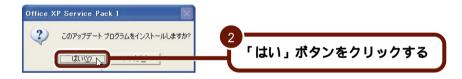

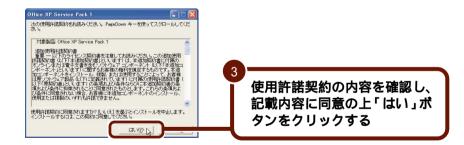

この後、インストールが始まります。

しばらくすると「Microsoft® Office XP Personal」CD-ROMを要求するウィンドウが表示されます。

「Microsoft® Office XP Personal」CD-ROMをCD/DVD ドライブにセットする CD-ROMのセットのしかたについては、添付のマニュアル『もっと知り たいパソコン』PART1の「CD/DVDドライブ」をご覧ください。



「Microsoft® Office XP Personal」CD-ROMをCD/DVD ドライブから取り出す。



Microsoft® Office XP Service Pack 1 をインストールした後は、「Microsoft Office XP Service Pack1」アイコン(調)をデスクトップから削除することをおすすめします。削除するには、アイコンを右クリックし、表示されたメニューで「削除」をクリックしてください。

セットアップが終わったら

やりたいことにあわせて、このマニュアルの次のページ以降をご覧ください。

・いったん作業を中断したい p.26 ~ 27

・デスクトップ画面について知りたい p.28 ~ 29

・「ぱそガイド (電子マニュアル)」の使いかたや、 添付のマニュアルについて知りたい p.30 ~ 34

・パソコンの使いかたや、活用方法を知りたい p.35 以降

Windows XP Professional を使う準備をする (Windows XP Professional モデルのみ)



ここでの手順はWindows XP Professional モデルの場合のみに必要な手順です。Windows XP Home Edition モデルをお使いの場合には、ここでの手順は必要ありません。

また、以下の手順を行う前にp.13の「コンピュータに名前を付ける」までの手順を行っておいてください。

管理者パスワードの設定をする

パソコンの管理者のパスワードを設定します。 文字の入力のしかたについては、p.17 をご覧ください。



「管理者パスワード」の欄 をクリックして、管理者パ スワードを入力する

パスワード欄に入力したパス ワードは「」で表示されま す。パスワードは覚えやすく 忘れないようなものにしてく ださい。また、パスワードに は大文字 / 小文字の区別があ ります。



ここで入力したパスワードは、セットアップが完了したあとで変更することができます。変更の方法は、Windowsのヘルプで「パスワード」のキーワードで検索し、「ユーザーのパスワードを変更をする」をご覧ください。



ドメインの参加をキャンセルする



モデルによっては以下の画面が表示されない場合があります。画面が表示されないときは、ここでの手順は終了です。 p.14 の「インターネットに接続する方法を指定する」に戻ってセットアップを続行してください。



グチェック

コンピュータをドメインに参加させる設定は、セットアップ完了後に行うことができます。設定方法については、Windowsのヘルプで「ドメイン」のキーワードで検索し、「ドメインに参加する」をご覧ください。

以上で、ここでの手順は終了です。p.14の「インターネットに接続する方法を 指定する」に戻ってセットアップを続行してください。

電源の入れかた/切りかた

添付のマニュアルでパソコンの使い方を学ぶ前に、電源の入れかたと、切りかたを覚えておきましょう。正しい手順をマスターすれば、めったなことでパソコンは壊れたりしません。


電源を入れる



電源を切った直後に再び電源を入れるときは、パソコンに負担がかからないよう、電源ランプ(②)が消えて5秒以上たってから、電源を入れてください。

1 電源スイッチ(⑴)を 押し(1秒程度)手 を離す

電源が入ると、電源ランプ(②)が点灯します。

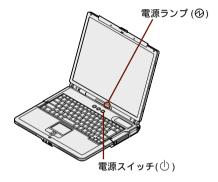

しばらくすると、画面に「NEC」のロゴが表示され、下の画面が表示されます。



電源を切る

電源を切るときは次の手順で操作してください。

正しい手順で操作しないと、大切なデータを失ったり、パソコンの故障の原因となる場合があります。





パソコンの電源が切れ、電源ランプ(砂)が消えます。

デスクトップの画面

パソコンの電源を入れたときに表示される画面を「デスクトップ」といいます。 デスクトップには、いろいろなメニューやアイコンが表示されています。 お使いのモデルによっては、画面の中にあるアイコンなどが多少異なる場合があります。

「NEC オンラインお客様登録」アイコン

1

ここをクリックすると、お客様登録をオンラインで行うこと ができます。(p.47)

6

BIGLOBE

NEC のおすすめプロバ イダ、BIGLOBEの入会 手続きやインターネット を利用する環境設定など 行うことができます。

PC ポータル

PER

W NONE

HOBB

TRAVE

〇 競

DHC

BIGL BE

簡単クリック

アイコンや文字を 見やすく拡大

インターネット使用時に見たいホーム ページにかんたんにアクセスできます。

アイコン

アプリケーションなど、よく使うファイ ルが小さい絵(アイコン)で表示され ています。

アイコンをダブルクリックすると、アプ リケーションを起動したり、ファイルを 開くことができます。

マイドキュメント マイピクチャ マイミュージック

アプリケーションを使って作成したファイ ルをここに保存することができます。

マイコンピュータ

「ハードディスク」や「フロッピーディス ク」、「CD-ROM」などの中身を見るこ とができます。

「スタート」ボタン

ここをクリックするとスタートメニュー が表示されます。

Windowsを終了するときは、ここをク リックします。

ベンターネット







タイドキュメント





BIGLOBE

EG/ソラインお客開登録

一答録 通話料無料のフリーコールを通じ、

ットを始めよう! ・・フロバイダに入会 ADSLサービスに入会

曲 ◆ A般 (《) 幾價及◆最端何為單 180

ごみ箱

いらないファイルやフォルダは、ここ に捨てます。

诵知領域

音量や日本語入力、その他の設定のためのア イコンが並んでいます。いちばん右端には時 計が表示されています。パソコンをはじめる前 に、日付と時刻を確認してください。日付と時 刻が正しくない場合は「ぱそガイド」-「トラブ ル解決Q&A」の「よくある質問」をご覧にな り、設定しなおしてください。

タスクバー

起動しているアプリケーションや 開いているウィンドウなどがボタ ンで表示されます。

スタート

ぱそガイド

電子マニュアル「ぱそガイ ド」を起動します。

アイモーニング

各スポンサーのイベントや サービスなどの情報が手に 入るカレンダーです。

通知領域のアイコンは、常にすべてが表示されているわけではありま せん。見たい種類のアイコンが通知領域に表示されていない場合は、 ここをクリックしてすべてのアイコンを表示してください。

マニュアルを使いこなそう

このパソコンには、「ぱそガイド(電子マニュアル)」と紙のマニュアルが添付されています。

パソコンの中にある電子マニュアル「ぱそガイド」

「ぱそガイド」は、インターネットやメールの基本的な操作のしかた、添付のアプリケーションの使いかたやサポート情報をパソコンを実際に操作しながら参照することができるマニュアルです。また、Windowsの基本的な使いかたも実際に練習することができる「パソコンのいろは」もここから起動することができます。



デスクトップの「ぱそガイド」ア イコン(♂)をダブルクリックす ると右の画面が表示されます。

「ぱそガイド」





「ぱそガイド(電子マニュアル)」の項目の中には、インターネットに接続し、インターネット接続サービス料金やアクセスポイントまでの電話料金(どちらもお客様負担)がかかるものがあります。

必要な情報を閲覧し終わったら、画面右下の通知領域の が消えていることを必ず確認してください。消えていない場合は、 をクリックし、表示されたウィンドウで「切断」ボタンをクリックしてください。



はじめてパソコンを使う人は、「マニュアルを使いこなそう」を読み終わったら、そのままp.35の「パソコンの基本操作を学ぼう」に進み、基本操作をマスターしてください。

「ぱそガイド」の画面

「ぱそガイド」のメニューのボタンをクリックすると、それぞれ次のような内容が 表示されます。

「ヘルプ」ボタン(?))

「ぱそガイド」のヘルプを表示します。操作方法がわからな くなったら、このボタンをクリックして、表示された画面か ら知りたい内容を探してクリックしてください。

「検索」ボタン(③)

CyberSupport(検索エンジン)を起動します。調べたい 言葉や機能を入力すると、ぱそガイドや Windows のヘル プを検索することができます。詳しい使いかたについては、 表示されるヘルプをご覧ください。

はじめてのパソコン

「パソコンのいろはを使ってみよう」

Windowsの基本操作を、実際にパソ コンを動かしながら学習できます。

「インターネットと電子メールをはじめよう」 「ワープロを使ってみよう」

- 「ファイルを整理してみよう」
- ・インターネットやメールをはじめるとき
- ・メールの自動受信をするとき
- ・文字入力について詳しく知りたいとき そんなときのためのガイドです。

「こんなときの操作集」

Windowsの基本操作、インターネット やメールをするときに役に立つ情報を まとめています。

「ウイルスとトラブルの予防」

ウイルスの予防や対策、パソコンのトラブ ルを未然に防ぐ方法を紹介しています。

「自動操作説明集」

やってみたい操作について、自動的に 操作して設定や説明をしてくれます。



パソコンを使いこなそう

「パソコンでできること」

添付されているアプリケーションの概要 や詳しい使いかたを説明しています。

「ここから広がるパソコン!」

いろいろな機能を組み合わせて使う、より 楽しいパソコンの使いかたを提案します。

「アプリケーションの追加と削除」

添付アプリケーションの追加と削除の方 法を説明しています。

困ったときの Q&A

「トラブル解決 Q&A」 「インターネットトラブル解決」

何かトラブルが起きたときの対処法を 説明しています。

33

32

紙のマニュアル

使いこなすためのマニュアル

このパソコン特有の機能の使いかたや、拡張のしかたなど、使いこなすための情報が記載されています。

マニュアルの名称	内容
『もっと知りたいパソコン』	・パソコンの各部の名称、役割、使いかた、設定方法・通信機能の使いかた、設定方法・周辺機器との接続方法、注意事項

トラブルを予防/解決するためのマニュアル

何か困ったことが起きたときの対処法が記載されています。

マニュアルの名称	内容
F困ったときの Q&A』 NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NE	・トラブルの解決のしかた ・再セットアップの方法

そのほかのマニュアル

『ファースト ステップ ガイド』

Windows の基本的な使いかたが書かれています。

『121 ware **ガイドブック』**

問い合わせ先を探すための「サポートのためのご案内」です。

『お客様登録ガイド』

「お客様登録」をするためのご案内です。

お客様登録を行うと、さまざまな情報を入手することができます。

登録の方法については、p.47の「お客様登録をしよう」で説明しています。

パソコンの基本操作を学ぼう

このパソコンには「パソコンのいろは」というパソコン学習ソフトが入っています。はじめてパソコンを使う方は、「パソコンのいろは」で基本操作を練習しましょう。

「パソコンのいろは」ってなに?

「パソコンのいろは」は、キャラクター「梅にい」が出す問題に答えていくうちに、自然とパソコンの基本操作をマスターできるパソコン学習ソフトです。説明を読むだけでなく、実際にNXパッドやキーボードを使って練習します。操作のしかたがわからなくなってしまっても、「梅にい」がガイドしてくれるので、はじめてパソコンを使う人も安心です。

また、インターネットの操作を例にして練習するので、インターネットの基本操作をマスターしたい人にもおすすめです。

パソコンをはじめて使う方はもちろん、操作法を再確認したい方も「パソコンのいろは」で基本操作をしっかりマスターしましょう。



「パソコンのいろは」で練習できる操作について、詳しくは 🟂 「ぱそガイド」-「パソコンのいろはを使ってみよう」をご覧ください。

「パソコンのいろは」をはじめる

1

パソコンの画面が電源を入れた直後の画面になっていることを 確認する

パソコンの電源が入っていないときは、電源を入れてください。




電源の入れかたは、p.26の「電源を入れる」をご覧ください。

「パソコンのいろは」をはじめる前に、次のことを確認してください。

他のアプリケーションが起動しているときは、すべて終了する

ニューメリックロックキーランプ(①)**が消えていることを確認する** ニューメリックロックキーランプ(①)が点灯しているときは、キーボードの を押してランプを消してください。

キャップスロックキーランプ(園)が消えていることを確認する

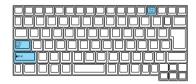

プ | デスクトップの「ぱそガイド」アイコン (♂)をダブルクリッ | クする


3 「パソコンのいろは を使ってみよう」を クリックする





「パソコンのいろは」がはじまります。

「パソコンのいろは」では、効果音が出るようになっています。音が大きすぎる 時や、小さすぎる時は、音量を調節してください。効果音を大きくしたいときは、 つまみを右側に回し、小さくしたいときには左側に回します。

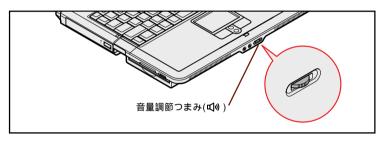

はじめて起動した場合

タイトルが表示された後、自動的に「ステップ1」が始まります。画面の指示にしたがって練習を進めてください。パソコンをはじめて使う方や、パソコンの基本操作に自信がない方は、「ステップ1」から順番に練習してください。

2 回目以降に起動した場合は「目次」が表示される

練習したい項目をクリックすると、自動的に説明と練習がはじまります。画面の指示にしたがって練習をすすめてください。



ここをクリックすると、前回の続きからはじまります。



練習中に間違ったキーを押したときに、しばらくたっても画面に何の変化も起こらず、練習が続けられなくなった場合は、「「Windowsキー」を何度か押してください。 ふきだしが表示されたら「練習に戻る」をクリックして練習を進めてください。


「パソコンのいろは」を終了する

「パソコンのいろは」を終了すると、どこまで練習を進めたかが自動的に記録されます。次に「パソコンのいろは」を起動するときは、前回の続きからはじめることができます。

ステップの途中で終了する場合

各ステップの途中でも、「パソコンのいろは」を終了できます。

練習や説明の途中で終了したときは、次に「パソコンのいろは」を起動したときに、「前回の続きから始める」をクリックすると、中断した練習の最初からは じまります。

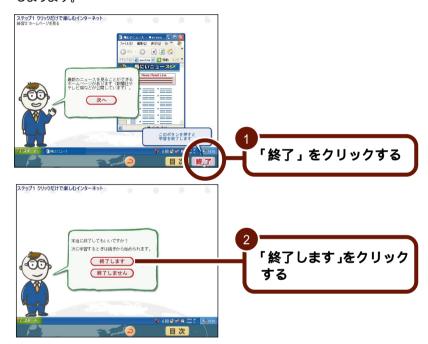

目次画面で終了する場合



インターネットに接続しよう


ここでは、パソコンと電話回線の接続のしかたと、電話代金のみでインターネットを体験できるアプリケーション、「インターネット無料体験」を紹介しています。



「インターネット無料体験」はLH700には添付されておりません。

電話回線に接続する


インターネットに接続するには、あらかじめパソコンを電話回線に接続しておく必要があります。 次の方法で接続してください。

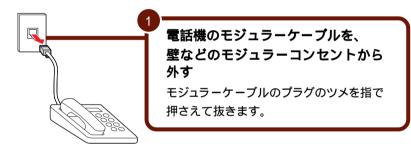



電話機のモジュラーケーブルを取りはずしている間、電話機は使えなくなります。 1 つのモジュラーコンセントに電話機とパソコンの両方を接続したい場合は、別売の分岐アダプタが必要です(ただし、インターネットと電話の両方を同時に使うことはできません)。

2 パソコンの電源を切る

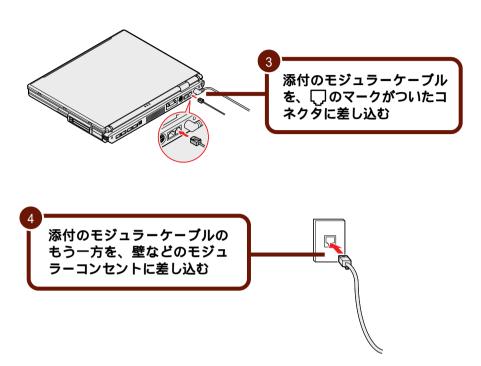

インターネットへの接続について、詳しくは「ぱそガイド」をご覧ください。

「インターネット無料体験」に接続する(LH700を除く)

「インターネット無料体験」は、アクセスポイントまでの電話料金のみで、インターネットを体験することができるアプリケーションです(インターネット接続サービス料金はかかりません)。

電話回線に正しく接続できていれば、すぐにインターネットに接続してみることができます。 ここでは、「インターネット無料体験」に接続してみましょう。



「インターネット無料体験」について


・「インターネット無料体験」の有効期間は、体験を開始した日から 14 日間のデイタイム(6:00 ~ 21:00)のみです(2004年3月31日まで)。 ここでインターネットに接続できることを確認すると、14日後にインターネット無料体験が利用できなくなります。


またデイタイム以外の時間帯にインターネットに接続することはできません。


- ・「インターネット無料体験」に接続すると、接続時間に応じて、アクセスポイント(インターネットに接続するための入り口になっている電話番号のこと)までの電話料金がかかります(インターネット接続サービス料金は無料です)。
- ・「インターネット無料体験」は、携帯電話、PHS からご利用いただくことはできません。

「インターネット無料体験」を始める前に

パソコンの「日付と時刻」の設定が正しいかを、必ず確認してください。 もし、日付と時刻が正しくない場合は設定しなおしてください。日付と時刻の設定方法は、 でぱそガイド」・「トラブル解決Q&A」の「よくある質問」をご覧ください。

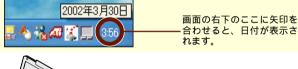

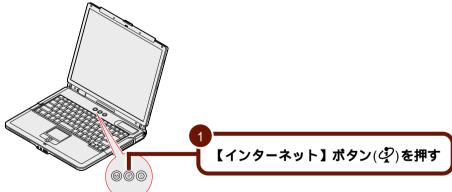

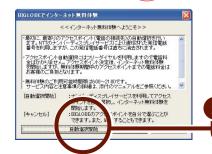

「自動選択開始」ボタンをクリックする

下の画面が表示され、アクセスポイントの自動選択が始まります。



3

しばらくすると、次のいずれかの画面が表示される

市内通話料金で利用できるアクセスポイントが選択された場合

市内通話料金で利用できるBIGLOBEのアクセスポイントが見つかりました。 暫くすると下記電話番号に自動的にダイヤルを開始します。 アクセスポイントを変更される場合 一タイイヤル開始前に目争動選択をクリックしてください。 アクセスポイント一覧からご自分で選択しただけます。

アクセスポイントが自動選択されました。手順4に進んでください。

市内通話料金で利用できないアクセスポイントが選択された場合

最も近所と思われるBIGLOBEのアクセスポイントが見つかりました。 暫くすると下記電話番号に自動的にダイヤルを開始します。 アクセスポイントを変更される場合 →ダイヤル開始前に「手動選択」をクリックしてください。 アクセスポイント一覧からご自分で選択いただけます。

アクセスポイントが自動選択されました。手順4に進んでください。



上記以外の画面が表示された場合は、p.48の「こんなときは」をご覧ください。

4

しばらくすると、インターネットに接続される

「接続中」であることを示すウィンドウが表示された後、インターネットエクスプローラが起動して、「BIGLOBEインターネットどきどき体験」のホームページが表示されます。



画面右上の が動いている間、パソコンはホームページを表示するために必要な情報を集めています。 ページの表示が完了すると、 は止まります。

電話回線が混み合っている場合や、画像をたくさん使っているホームページの場合、ページを全て表示するまでに時間がかかることがありますが、 **** が動いている間はそのまましばらくお待ちください。

中断したい場合は、**★**をクリックすると表示を中断することができます。中断したページを再度、表示したい場合の操作については 「ぱそガイド」-「はじめてのパソコン」-「インターネットと電子メールをはじめよう」-「インターネット O&A(その1)」をご覧ください。



■が表示されているときには、インターネットに接続されているので、アクセスポイントまでの電話料金がかかっています。

接続できることを確認したら、ここではひとまず「インターネット無料体験」を終了しましょう。

「インターネット無料体験」を終了する(LH700を除く)







下のような画面が表示された場合は、「今すぐ切断する」ボタンをクリックし、終了してください。



これで電話回線が切断されました。ここから先は、アクセスポイントまでの電話料金はかかりません。

「インターネット無料体験」をもっと楽しみたい方は、 「ぱそガイド」-「はじめてのパソコン」-「インターネットと電子メールをはじめよう」をご覧ください。



「インターネット無料体験」を終了したときに、次のウィンドウが表示される場合があります。そのときは、次のように操作してください。

「インターネット無料体験」期間が終了している場合



「はい」ボタンをクリックしてください。次から【インターネット】ボタンを押すと「インターネットするなら BIGLOBE」が起動するように設定されます。

パソコンにインターネットに接続するための設定がある場合



「はい」ボタンをクリックした場合、次から【インターネット】ボタンを押すと インターネットエクスプローラが起動するように設定されます。また、インター ネットエクスプローラのホームは「BIGLOBE」に設定されます。

「いいえ」ボタンをクリックした場合、設定は変更されません。

お客様登録をしよう

パソコンが使えるようになったら、まずは「お客様登録」をおすすめします。 お客様登録をしていただくと、製品情報の入手など、さまざまな特典を受けることができます。また、パソコンについての問い合わせには、お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。

次の3つの方法から、いずれか1つをお選びく ださい。



デスクトップの

「NEC オンラインお客様登録」アイコンで登録する(推奨)

電話回線を使ってパソコンでユーザ登録をする方法です。文字入力などのパソコンの基本操作に慣れている方には、この方法での登録がおすすめです。「NEC オンラインお客様登録」を行うには、電話回線の接続が必要です。 p.40 の「インターネットに接続しよう」をご覧の上、電話回線に接続してください。

フリーダイヤルで接続しますので、無料で登録できます。登録方法について は、添付の『お客様登録ガイド』をご覧ください。



ISDN回線をお使いの場合は、ターミナルアダプタのアナログポートに接続してください。詳しくは、ターミナルアダプタに添付のマニュアルをご覧ください。

ハガキまたは FAX で登録する





ハガキまたはFAXで『お客様登録申込書』を送っていただく方法です。 詳しくは、添付の『お客様登録申込書』をご覧ください。

インターネットで登録する



インターネットに接続して、NECのパーソナル商品総合情報サイト「121 ware.com(ワントゥワンウェアドットコム)」(http://121ware.com/)から登録していただく方法です。詳しくは、添付の『121wareガイドブック』をご覧ください。複数台を同時にご登録される場合は、インターネットによるご登録が便利です。

こんなときは

セットアップの画面が表示されない

はじめてパソコンの電源を入れたときに、「Press F1 to resume, F2 to Setup」または「 F1 キーを押すと継続、 F2 キーを押すとセットアップを起動します。」というメッセージが表示された場合は、次の手順にしたがってください。

- 1 **②を押す** BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。
- 2 「こ、「こで時間(24時間形式)を設定し」を押す
- 3 同様に分、秒、年(西暦) 月、日を順に設定する



言語を日本語以外に設定している場合は、時、分、秒、月、日、年の順に設定します。

- 4 『 を押して「はい」を選ぶ
- 5 **を押す**
- 6 『 を押して「はい」を選ぶ
- 7 **を押す**

このあとはp.8の「Windowsのセットアップをしよう」をご覧になり、作業を続けてください。

セットアップの途中で電源を切ってしまったときは?

セットアップの途中で電源スイッチを押してしまったときには、次のように操作してください。

1 5 秒以上待ってから、もう一度電源スイッチを押す

もとの画面が表示されますので、そのままセットアップの作業を続けてください。 正常にセットアップされていない可能性がありますので、セットアップ完了後に 『困ったときのQ&A』PART3の「再セットアップ」をご覧になり、再セットアップを行ってください。

「インターネット無料体験」で、アクセスポイントに接続できなかったときは?

「アクセスポイントに接続できません。」と表示された場合



メッセージの内容は場合によって異なります。

ご家庭など、外線発信番号「0」を使用しない電話回線をご利用の場合

回線が混雑しているなどの原因が考えられます。次の手順で、もう一度、アク セスポイントの自動選択を行ってください。

- 1 「次へ」ボタンをクリックする
- 2 2 **分ほど待ってから「開始」ボタンをクリックする** アクセスポイントの自動選択が始まります。

会社など、外線発信番号「0」を使用する電話回線をご利用の場合

外線発信番号「0」の設定が正しくないことが考えられます。次の手順で外線 発信番号の設定をし、再度、アクセスポイントの自動選択を行ってください。

- 1 「**設定変更」ボタンをクリックする** 「電話とモデムのオプション」ウィンドウが表示されます。
- 2 「ダイヤル情報」タブで変更したい所在地を選択し、「編集」ボタンをクリックする

選択した所在地の編集画面が表示されます。

3 「全般」タブの市内通話、市外通話の外線発信番号に「0」を入 カレ、「OK」ボタンをクリックする

4 「OK」ボタンをクリックする

5 「開始」ボタンをクリックする

フリーダイヤルに接続され、アクセスポイントが自動選択されます。 その後、アクセスポイントに接続され、「BIGLOBEインターネットどきど き体験」のホームページが表示されます。



- ・アクセスポイントの自動選択で、どうしてもアクセスポイントが選択できない場合は、前ページの画面で「次へ」ボタンをクリックし、次のページの「アクセスポイントを手動選択したいときは?」の手順3以降を行い、アクセスポイントを手動選択してください。
- ・構内交換機(PBX)の種類によっては、内蔵FAXモデムが使用できない場合があります。

「アクセスポイントを自動選択できませんでした。」と表示された場合何らかの理由でアクセスポイントの自動選択ができませんでした。「OK」ボタンをクリックし、次のページの「アクセスポイントを手動選択したいときは?」でアクセスポイントを手動選択してください。

次のような画面が表示された場合

ナンバーディスプレイの契約が「回線ごと非通知」になっています。



- ・電話番号を通知しても構わないときは、「OK」ボタンをクリックして、次に「開始」ボタンをクリックしてください。通知されるのは、アクセスポイントの自動選択時のみです。その後は非通知になります。
- ・電話番号を通知したくないときは、アクセスポイントを自動選択できません。「OK」ボタンをクリックして次の画面で「手動選択」ボタンをクリックしてください。その後でp.52の手順4に進んでアクセスポイントを手動選択してください。




その他、どうしてもインターネットに接続できない場合は、 で 「ぱそガイド」 - 「トラブル解決 Q&A」 - 「インターネット / 通信」をご覧になって、トラブルを解決してください。

アクセスポイントを手動選択したいときは?




「ナンバーディスプレイ(発信電話番号通知サービス)」についてNTTとの契約がどうなっているかわからないときは、NTTにお問い合わせください。

- 1 【インターネット】ボタン(🗗)を押す
- 2 「キャンセル」ボタンをクリックする

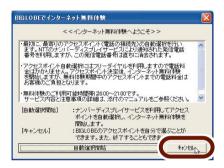

3 「手動選択」ボタンをクリックする

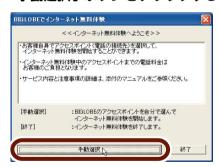



「インターネット無料体験」を中止する場合は、「終了」ボタンをクリックしてく ださい。

4 「市外局番」の入力欄に「|」が点滅していることを確認して、市外局番を入力する

「 | 」が点滅していない場合は、入力欄に矢印を合わせて、「] 」の形に変わったらクリックしてください。

このパソコンに接続した電話回線の市外局番を入力します。

②下のボックスにあなたの電話番号の 「市外局番」を入力してください。 | 03|

東京都23区内(市外局番は03)の場合の入力例

5 アクセスポイント一覧の中から1つ選んでクリックする

手順4で入力した「市外局番」から判断して、近くにあるアクセスポイントが自動的に表示されます。 その中から 1 つ選んでください。





- ・同じ都市名で2つ以上の電話番号がならんでいる場合は、どれかひとつを選んでクリックしてください。これは1カ所のアクセスポイントに電話が集中するのを避け分散させるために用意されたものなので、どれを選んでも構いません。
- ・「インターネット無料体験」では、インターネット接続サービス料金はかかりませんが、アクセスポイントまでの電話料金がかかります。電話料金を少しでも安くするために、なるべく近くにあるアクセスポイントを選んでください。
- ・市外局番の変更があった場合は、古い市外局番が使われているアクセスポイントを手動選択しても、電話がつながらないことがあります。この場合は、アクセスポイントの自動選択を行うか、他のアクセスポイントを選択してください。

6 「体験開始」ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。



上のような画面が出て、パソコンがアクセスポイントに、自動的に電話をかけます。 そのまま、しばらく何も操作せずに、お待ちください。

接続先が話し中の場合、自動的に電話をかけ直します。つながるまで、しばらくお待ちください。

インターネットに接続されると、インターネットエクスプローラが起動して、「BIGLOBE インターネットどきどき体験」のホームページが表示されます。

広がるパソコンライフ

ここでは、このパソコンの機能や添付されているアプリケーション、いろいろなサービスを組み合わせてできる、便利な使いかたや楽しい使いかたをご紹介します。

外出先からアクセス!



「.Gateサービス」を利用することで、携帯電話や外出先のパソコンから自宅のパソコンに接続してメールを送受信したり、外出先のパソコンで自宅のパソコンにあるファイルを見たり、ダウンロードできるようになります。



「ぱそガイド」-「ここから広がるパソコン!」-「外出先から利用する」

の 気に入りの CD を作ろう

何枚もの音楽 CD の中から、お気に入りの曲だけを選んで CD-R/RW に書き込み、自分だけのオリジナル CD を作る ことができます。



照

「ぱそガイド」-「パソコンでできること」-「音楽の再生/編集」

D VD を見よう・TV 画面で見よう





パソコンでDVD VIDEOを再生したり、TV に接続してパソコンで再生している DVD VIDEO の映像を、TV の大画面の迫力ある映像で楽しむことができます。



- ・ **ぴ**「ぱそガイド」-「パソコンでできること」-「DVD/映像」
- ・『もっと知りたいパソコン』PART3の「外部ディスプレイ」

ンターネット電話をかけよう



BIGLOBE の「dialpad インターネット電話」サービス(基本使用料200円/月)に申し込めば、ヘッドフォンマイクを使って、インターネットに接続したパソコンから電話をかけることができます。 通話料も、日本国内やアメリカ、韓国は3分間で10円、ヨーロッパや中国(北京、上海)ならば3分間で20円とお得です(2002年2月現在)。

BIGLOBEの利用料金、アクセスポイントまでの通話料は別途必要になります。



「ぱそガイド」-「パソコンでできること」-「インターネット /
メール」-「インターネットで電話をする」



∨ 電話をしよう

ヘッドフォンマイクと USB カメラを使えば、「Windows Messenger」を使って相手の顔を見ながらおしゃべりができます。



「ぱそガイド」-「パソコンでできること」-「インターネット /メール」-「インターネットで電話をする」

イヤレス LAN を活用しよう



2.4GHz ワイヤレス LAN に対応した親機(ブロードバンドルータなど)があれば、ケーブルなどを接続しなくても、家の中の好きな場所から気軽にインターネットを楽しむことができます。

ワイヤレス LAN 機能は、LC950、LC900、LC700、LC550 および 2.4GHz ワイヤレス LAN モデルに搭載されています。



び「ぱそガイド」-「パソコンでできること」-「ネットワークの 設定」

フラインショッピングを活用しよう



インターネットへの接続環境があれば、いつでも好きなとき にショッピングを楽しめる、NEC のオンラインショッピング サービス「121@store」を利用できます。

「121@store」には、NEC製品はもちろん、他社のソフトウェアや周辺機器、サプライ品など、あなたのデジタルライフを充実させるアイテムが満載です。また、お支払いの方法も、銀行振込やクレジットカード、代金引換など、あなたのご都合に合わせてお選びいだだけます。

「121@store」を活用して、パソコンのパワーアップやより 快適なデジタルライフを楽しみましょう。

121-@store/http://121ware.com/store/

より詳しく知りたいときには

ここで紹介しなかった機能や使いかたを知りたいとき、パソコンの機能やアプリケーションについて詳しく知りたいときは、「ぱそガイド」の「パソコンでできること」や「ここから広がるパソコン!」、『もっと知りたいパソコン』を見てみましょう。

ウイルス対策やファイルの整理など、安全かつ快適にパソコンライフを楽しむための情報も「ぱそガイド」に載っています。





「マニュアルを使いこなそう」(p.30)

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

Windows, Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版			
	または Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版			
Windows XP Professional	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版			
Windows XP Home Edition	Microsoft _® Windows _® XP Home Edition operating system 日本語版			
Office XP、Office XP Personal	Microsoft _® Office XP Personal			
インターネットエクスプローラ	Microsoft® Internet Explorer 6.0			
Outlook Express	Microsoft® Outlook® Express 6.0			
Norton AntiVirus	Norton AntiVirus™ 2002			
LiquidView	LiquidView® Version 2.00N			
アイモーニング	生活情報ポータル アイモーニング for Windows V03L01			
DVD MovieWriter	Ulead® DVD MovieWriter™ for NEC			
VideoStudio	Ulead® VideoStudio® 5 SE Basic			
iモード	i-mode、アイモード			
OpenMG Jukebox	OpenMG Jukebox Version 2.2(J) for NEC			
蔵衛門デジブック	蔵衛門8デジブック for NEC			
翻訳アダプタ CROSSROAD	翻訳アダプタ CROSSROAD (Ver3.0)			
コペルニック	Copernic 2001			
CyberSupport	CyberSupport for NEC			

Microsoft、MS、Windows、Outlook および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

筆王は株式会社アイフォーの登録商標です。

「i-mode/アイモード」は、(株)NTTドコモの登録商標です。

駅すばあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。

蔵衛門は株式会社トリワークスの登録商標です。

携快電話はソースネクスト株式会社の登録商標です。

dialpad は、Dialpad Communication の商標です。

Symantec、Symantec ロゴは Symantec Corporation の登録商標であり、各製品名は Symantec Corporation の商標または登録商標です。

Pivot, LiquidView は、Portrait Displays, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

OpenMG およびそのロゴはソニー株式会社の商標です。

「マジックゲート メモリースティック」「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。

「BIGLOBE」「SmartGallery」は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。

Ulead、VideoStudio、DVD MovieWriter は、Ulead Systems,Inc. の登録商標です。

CyberSupport は株式会社ジャストシステムの商標です。

本書に記載のイラストや画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることが あります。

本文中に記載されている CD/DVD ドライブは、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブを指します。

本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「Phoenix BIOSセットアップユーティリティ」と表示されます。

Designed for Windows® program について

本製品には、Designed for Windows® program のテストにパスしないソフトウェアを含みます。

©NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd. 2002年5月

日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

[「]てきぱき家計簿マム」はテクニカルソフト株式会社の商標です。

[「]i-morning」「アイモーニング」は(株)デジタルアドベンチャーの商標です。





初版 2002年5月 NEC P

853-810028-356-A

PC98-NX SERIES

LaVie

LC950 · LC900 · LC700 LC550 · LC500 · LH700